

GentlemenBike



Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf eines Qualitätsprodukts. **QU-AX** wünscht Ihnen viel Spaß mit diesem gediegenen Fahrrad. Diese Teile sollten in Ihrem Karton enthalten sein:



36" Rad inkl.
Reifen & Kurbeln

Sattel inkl.
Satteltaschen

Lenker und Vorbau
mit Griffen und
Bremshebel

Rahmen inkl. Gabel,
Hinterrad, Bremse

Lagerschalen
und Schrauben

Bedienungsanleitung


Pedale



Rad und Pedale



Beginne damit das Vorder-
rad in die Lagerschalen der
Gabel einzusetzen. Achte
dabei darauf, es richtig
herum einzusetzen.

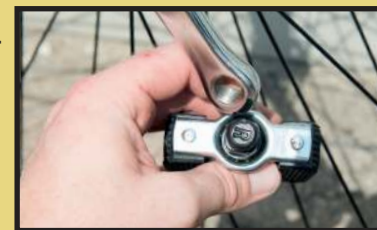

Die rechte Kurbel ist auf

der Innenseite mit "R" markiert, die linke mit "L". Anschliessend lege die
Lagerschalen auf die Lager, so wie auf dem Foto links zu sehen.

Dann sollten beide Schrauben gleich-

mässig so angeschraubt werden, dass sich das Rad noch leicht und frei drehen lässt. Die rechte Kurbel hat auf der Innenseite ein "R" eingraviert. Das Pedal hat am Ende der Achse ebenfalls ein "R" eingepreßt. Schraube die rechte Pedale im Uhrzeigersinn in die entsprechende Kurbel. Die linke Pedale wird gegen den Uhrzeigersinn in die Kurbel geschraubt. Beide Pedale mit einem 15 mm Maulschlüssel fest anziehen, nach den ersten Fahrten nachziehen!



Vorbau & Lenker

Setze nun den Vorbau in das Steuerrohr ein. Achte darauf, dass er sich so wie auf dem Foto links einführen lässt. Richte nun den Lenker mittig zum Vorderrad aus, die Griffe in die höchste Position, den Lenker mittig im Vorbau und ziehe die Schraube auf dem Vorbau mit einem 13 mm Maulschlüssel fest.





Sattel

Montiere jetzt den Sattel. Den Sattel auf das Sitzrohr schieben, der Adapter sollte wie auf dem Bild zu sehen mit dem Schlitz nach hinten zeigen. Das Sitzrohr sollte ganz im Adapter stecken. Ausrichten und mit einem 14 mm Maulschlüssel fixieren.



Bremse

Zunächst nimmst Du Druck vom Bremszug indem Du die Bremse mit der linken Hand zusammendrückst. So hast Du genug Spiel um oben die Aussenhülle zurück drücken zu können und die Plombe im Bremshebel einzuhängen. Gehe dazu so vor wie auf den Bildern hier zu sehen. Die linke Hand nimmt dabei weiter den Druck von der Bremsleitung.

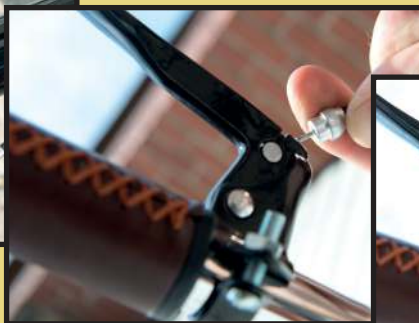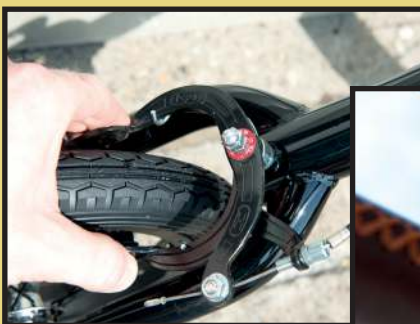

Prüfe den Reifendruck – die korrekten Werte stehen auf der Reifenflanke. Kurbeln und Pedale sollten nach den

ersten Ausfahrten nachgezogen werden. Ebenso Lenker und Vorbau.

NICHT FÜR DEN
GELÄNDEEINSATZ
GEEIGNET!

Viel Spaß!

QU-AX GmbH
Dieselstraße 92
33442 Herzebrock-Clarholz
Germany
Tel +49-5245 92 46 87
info@qu-ax.de

Warnung

Nutze Deinen gesunden Menschenverstand, fahre im Rahmen Deiner Möglichkeiten und trage Schutzkleidung. Dieses Fahrrad ist nicht verkehrstauglich im Sinne der StVO und darf daher in diesem Rahmen nicht verwendet werden.